

# OP9

## INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

## INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE



- Compteur à 5 chiffres (chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 5 chiffres noirs pour les mm).

**OP9T 4 chiffre con rullo graduato.** Lecture jusqu'à 99999. Hauteur des chiffres mm 7.

- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.
- Lecture avec **vue inclinée de 18° ou frontal.**
- OP9 trou standard  $\varnothing 20$  ou  $\varnothing 30$ , version OP9F35 trou  $\varnothing 35$ , autres plus petits avec douille de réduction (voir page 31).
- Goujon d'arrêt entraxe standard **40mm**

### Sur demande:

- Mesures en pouces, rapports spéciaux.
- Goujon d'arrêt entraxe **30mm**.
- Modèle "IN" avec parties métalliques en acier inoxydable.
- Couleurs: orange RAL 2004, noir RAL 9005.
- Accessoires disponibles (voir page 30): bride de blocage, manivelle, volant.


- Contador a 5 cifras (standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 5 cifras negras para los mm).

**OP9T: 4 cifra y rodillo rojo graduado.** Lectura hasta 99999. Altura cifras 7mm.

- Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP64. Temperatura máx. 80°.
- Lectura con **vista inclinada 18° o frontal.**
- **OP9 eje hueco estándar  $\varnothing 20$  o  $\varnothing 30$  versiones OP9F35 con eje hueco  $\varnothing 35$ ; otros menores con buje de reducción (ver página 31).**
- Perno de tope: distancia entre ejes estándar **40mm**.

### A pedido:


- Medida decimal o en pulgadas
- Perno de tope: distancia entre ejes **30mm**.
- Versión "IN" de acero inoxidable.
- Colores: anaranjado RAL 2004, negro RAL 9005.
- Accesorios disponibles (ver página 30): brida bloqueo, manivela, volantito.

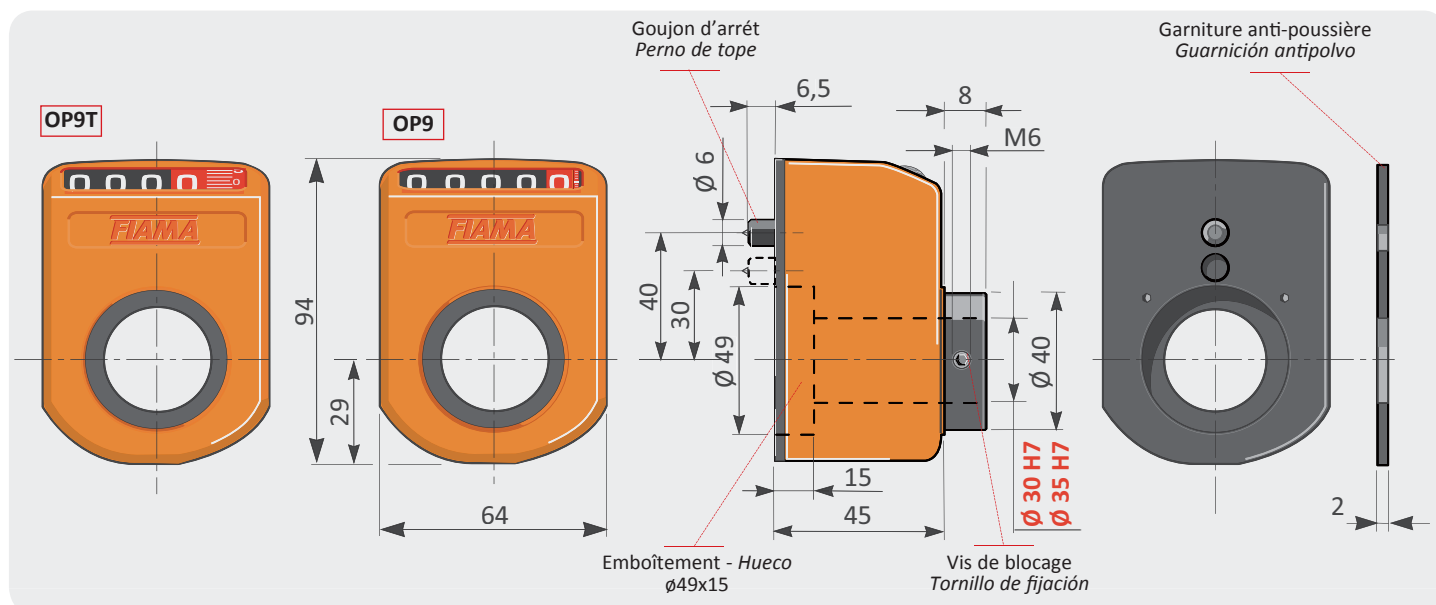

POSITION DE MONTAGE - POSICION DE MONTAJE				AFFICHAGE - VISUALIZACION	ROTATION - ROTACION
				dixièmes décimos (standard) centièmes avec division centésimos con división centièmes centésimos (2RR) millimètres milímetros (5RN)	 <b>SX</b> gauche izquierda <b>DX</b> droit derecho
VUE - VISTA «A» pour arbre horizontal para eje horizontal	VUE - VISTA «B» pour arbre vertical para eje vertical	VUE - VISTA «C» pour arbre horizontal para eje horizontal	VUE - VISTA «D» pour arbre horizontal para eje horizontal		

* PAS - PASO	LECTURE APRÈS 1 TOUR - LECTURA DESPUÉS DE 1 VUELTA		VITESSE MAXIMUM - VELOCIDAD MAXIMA (rpm)	
mm	mm	pouces - pulgadas	mm	pouces - pulgadas
1	001 00		150	
1	0001 0	00 039(37)	800	300
1,25	0001 2(5)		800	
1,5	0001 5		800	
2	0002 0	00 078(74)	600	150
2,5	0002 5		500	
3	0003 0	000 11(81)	400	900
4	0004 0	000 15(74)	300	800
5	0005 0	000 19(68)	250	600
6	0006 0		250	
7,5	0007 5		150	
8	0008 0		150	
10	0010 0	000 39(37)	100	300
12	0012 0		100	

### EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

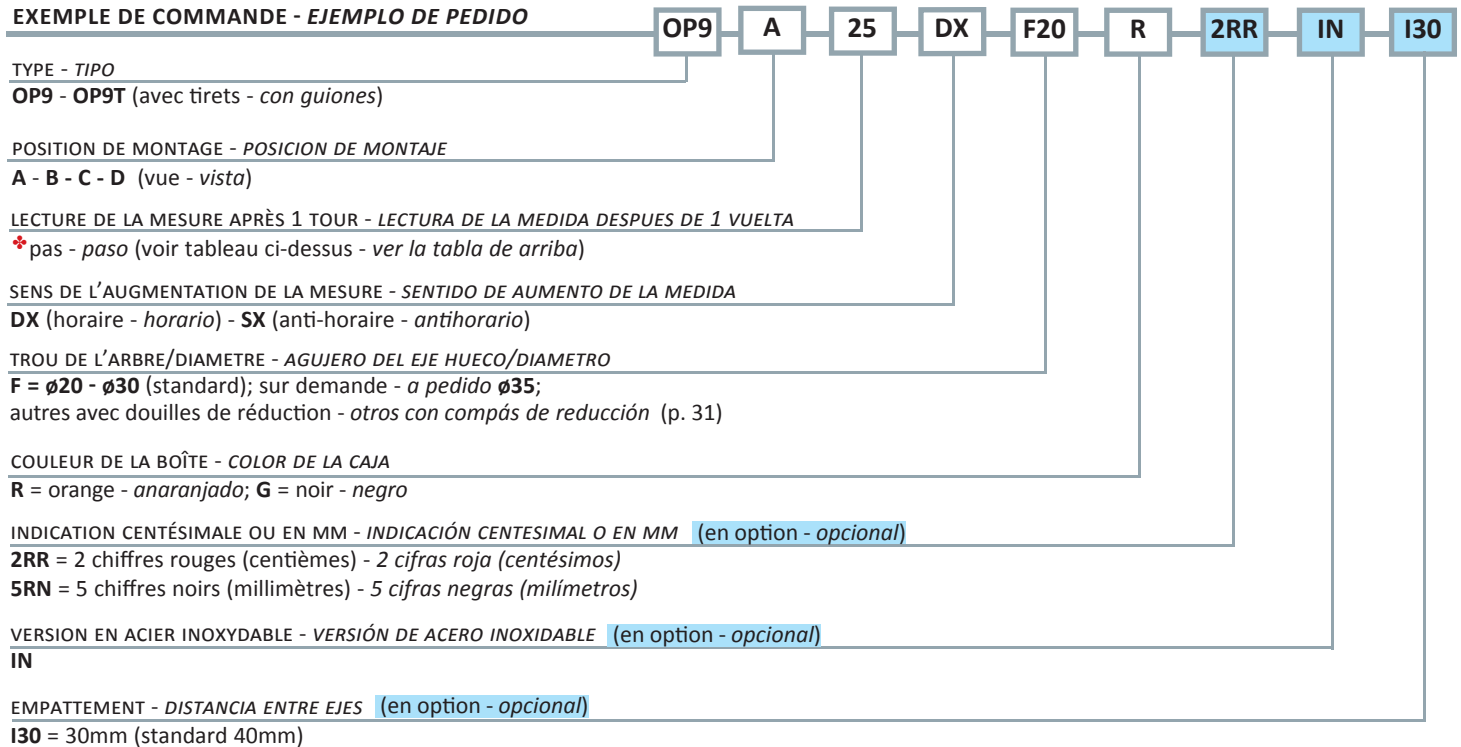

ACCESSOIRES - ACCESORIOS (p. 28) (en option - opcional)

bride de blocage - brida bloqueo

(à commander séparément - a pedir por separado)